



**ШТАТНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
AXIOM SPECIAL Wi-Fi**

**Руководство пользователя**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предупреждение .....	
Технические характеристики.....	1
Комплектация.....	1
Установка видеорегистратора.....	2
Подключение видеорегистратора.....	4
Звуковая индикация.....	6
Световая индикация.....	7
Режим работы кнопки.....	7
Приложение DivePro.....	8
Работа с приложением.....	10
Контакты.....	24
Гарантийный талон .....	

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Во избежание пожара или удара током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Наличие электромагнитных полей определенных частот может влиять на качество изображения.

Не трясите и не ударяйте видеорегистратор.

Повреждение видеорегистратора может оказать негативное влияние на SD карту, вследствие чего могут произойти повреждения и потеря видеофайлов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Для вашей безопасности, пожалуйста, следуйте нашей инструкции.  
Видеорегистратор предназначен только для установки в автомобиле.  
Не управляйте видеорегистратором или приложением  
во время движения автомобиля.  
Используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AXIOM SPECIAL Wi-Fi

Разрешение записи	Full HD 1080p 30к/сек
Угол обзора и линза	160 градусов (диагональ) линза 6G
Wi-Fi Мобильное приложение	Поддержка iOS и Android приложение на русском языке
Питание	12В постоянный плюс (линия batt+) 12В включение/выключение (линия ACC или освещения салона) GRD - масса
Циклическая запись	Поддержка циклической записи, разбивка 1-2-3 мин.
Карта памяти	microSD до 32Gb class 10
G-sensor	Поддержка G-sensor, настройка чувствительности датчика
Дата/Время	Штамп даты/времени, синхронизация даты/времени с телефоном

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- WI-FI видеорегистратор
- Провод питания
- MicroSD карта 8 GB
- Руководство пользователя и гарантийный талон

## **УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Установка и подключение видеорегистратора должны осуществляться профессиональными сотрудниками дилерского центра или центра по подключению дополнительного оборудования, имеющими опыт работы с данной маркой автомобиля.

Компания AXIOM BEYOND DIGITAL не несет ответственности за самостоятельное и/или непрофессиональное подключение, приведшее к повреждению видеорегистратора или автомобиля.

### **ВНИМАНИЮ УСТАНОВЩИКА!**

При первом включении регистратор будет издавать аварийные звуки – необходима установка актуального времени – синхронизируйте время на регистраторе со временем на мобильном устройстве

## **УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

### **УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

1. Подключите провод питания к видеорегистратору.
2. Замените штатный корпус за салонным зеркалом заднего вида, на корпус со встроенным видеорегистратором, при необходимости, заранее пропустите через штатные отверстия провод питания.
3. Аккуратно проведите провод питания вдоль линии крыши и опустите его внутри правой или левой стойки кузова, в зависимости от места подключения питания.
4. Чтобы во время движения исключить возникновение шумов от проложенного кабеля, при монтаже используйте ленту (к примеру, тряпичную (хб) изоленту) для шумоизоляции и стяжки. Избегайте перегибов провода как во время монтажа, так и во время эксплуатации, используйте штатные каналы для проводки.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

**Линия BATT+** подключается к цепи, на которой постоянно есть напряжение +12В. Эта линия должна быть постоянно связана с плюсом на аккумуляторе автомобиля

**Линия ACC+** сигнальная линия, по которой происходит включение/выключение видеорегистратора, провод подключается к линии, имеющей напряжение +12В при работе двигателя (линия зажигания или ACC), либо +12В при снятии автомобиля с охраны (освещение салона). Этот плюс должен пропадать либо при выключении двигателя, либо при постановке автомобиля на охрану.

**GRD** - отрицательный провод на массу автомобиля

После установки проверьте работу видеорегистратора. Убедитесь, что он включается одновременно с включением зажигания, и начинает запись. А так же выключается одновременно с выключением зажигания.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

Если подключение осуществлялось к линии освещения салона - также убедитесь, что регистратор корректно включается/выключается

Скачайте приложение TRANSCEND DRIVEPRO и синхронизируйте время на видеорегистраторе с временем на вашем мобильном устройстве. Синхронизация происходит автоматически при каждом подключении видеорегистратора к смартфону. Актуальные дата и время останутся в памяти устройства и будут использоваться в дальнейшем.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При отключении аккумулятора автомобиля регистратор сбрасывает дату/время. Необходима повторная синхронизация с мобильным устройством и формат карты памяти.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Для обеспечения нормальной работы устройства мы рекомендуем ежемесячно выполнять ФОРМАТИРОВАНИЕ карты памяти и менять карту памяти не реже одного раза в год!

## ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

### РЕЖИМ РАБОТЫ ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

#### ВНИМАНИЕ!

При первом включении вы услышите прерывистые звуковые сигналы, длительностью 1 минуту, означающие что синхронизация с мобильным устройством не производилась- Данный звуковой сигнал будет появляться при каждом запуске видеорегистратора до первой синхронизации с мобильным устройством

### РЕЖИМ РАБОТЫ ЗВУКОВЫХ ИНДИКАТОРОВ


- Включение видеорегистратора – **мелодия**.
- Выключение видеорегистратора – **мелодия**.
- Подключено к мобильному устройству по Wi-Fi – **мелодия**,  
затем **звуковой сигнал**.
- Сохранение изменение настроек видеорегистратора  
нажатием кнопки «Запомнить» – **звуковой сигнал**.
- Форматирование карты памяти успешно завершено –  
**звуковой сигнал**.
- Выход из меню «Загрузка», «Установка» – **звуковой сигнал**.
- Звуковые сигналы** после включения длительностью 1 минуту –  
videoregistrator не синхронизирован с мобильным устройством.

## **СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ**

### **РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

- Видеорегистратор имеет два встроенных световых индикатора: **красный** и **синий**.
- Подключение питания, загрузка видеорегистратора – **красный** и **синий** светодиод горят одновременно;
- Идет запись – **красный** светодиод горит, **синий** светодиод мигает медленно;
- Подключено к мобильному устройству по Wi-Fi – **красный** светодиод горит, **синий** светодиод мигает быстро;
- Отключение питания, завершение работы видеорегистратора – **красный** и **синий** светодиод горят одновременно.
- Видеорегистратор не работает – **красный** светодиод мигает, **синий** светодиод горит (в том числе без SD карты).

### **РЕЖИМ РАБОТЫ КНОПКИ**

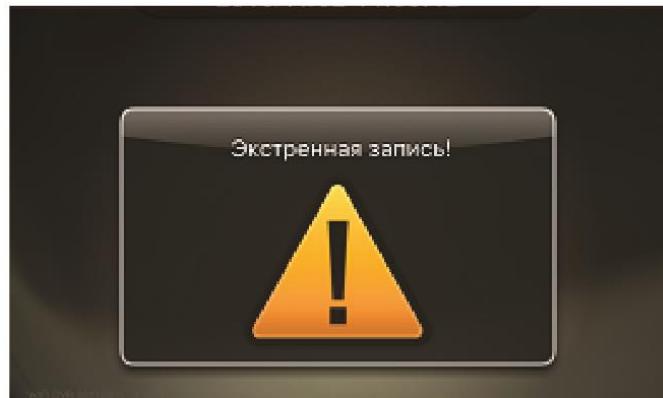


### **ВИДЕОРЕГИСТРАТОР РАБОТАЕТ:**

- короткое нажатие на кнопку – включается режим экстренной записи, текущий файл защищается от перезаписи.
- длительное нажатие на кнопку в течение 5 секунд – устройство завершает работу и выключается. Для повторного запуска устройства включите зажигание автомобиля.

## ПРИЛОЖЕНИЕ DrivePro

СКАНИРУЙТЕ  
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ:

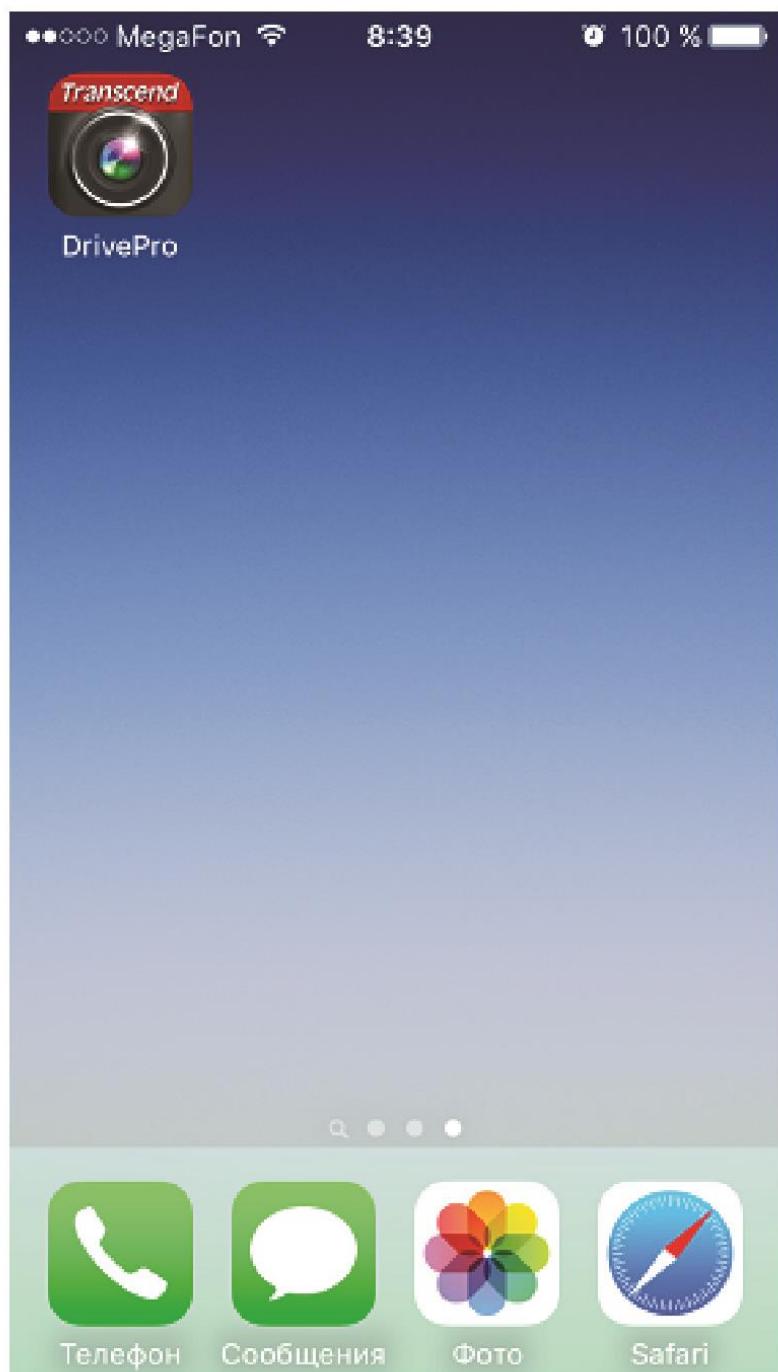

## **ПРИЛОЖЕНИЕ DrivePro**

### **УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IOS УСТРОЙСТВ:**

#### **СПОСОБ ПЕРВЫЙ:**

отсканируйте QR код, скачайте приложение и установите его;

#### **СПОСОБ ВТОРОЙ:**

зайдите в APP STORE на вашем IOS устройстве, введите DrivePro в строку поиска, скачайте приложение и установите его.

### **УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID УСТРОЙСТВ:**

#### **СПОСОБ ПЕРВЫЙ:**

отсканируйте QR код, скачайте приложение и установите его;

#### **СПОСОБ ВТОРОЙ:**

зайдите в Google play на Android устройстве, введите DrivePro в строку поиска, скачайте приложение и установите его.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

1. Зайдите в НАСТРОЙКИ, выберите Wi-Fi;
2. Выберите сеть HZA80;
3. Введите пароль Wi-Fi: 12345678;
4. После подключения Wi-Fi вы услышите звуковое оповещение от видеорегистратора.



На стартовый экран выводится изображение с видеорегистратора в реальном времени, формат записи, индикатор микрофона, текущая дата и время, состояние записи


#### ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем, после выполнения настроек видеорегистратора, выбрать в настройках Wi-Fi на мобильном устройстве функцию «забыть эту сеть». Таким образом Видеорегистратор не будет каждый раз образовывать Wi-Fi пару с вашим смартфоном и Вы сможете пользоваться другими видами подключений

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### МЕНЮ «ЗАГРУЗКА»

В меню «Загрузка» вы можете просмотреть, скачать и удалить файлы. На стартовой странице нажмите «Загрузка». При этом откроется список видеофайлов, записанных в обычном и аварийном режиме.

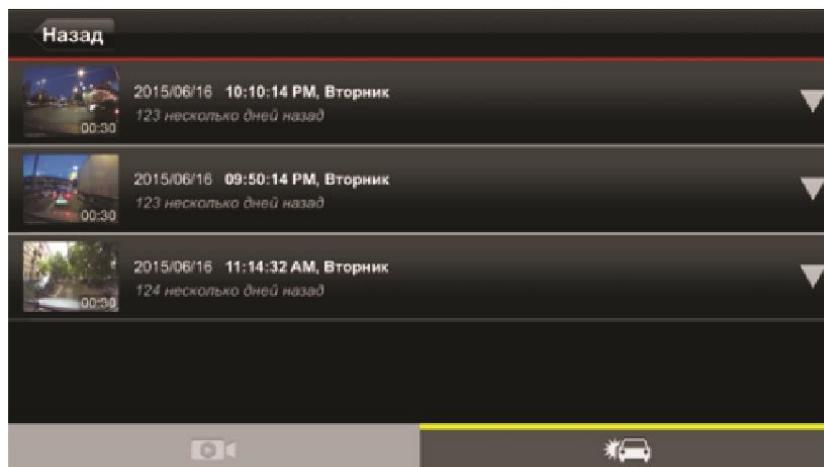

#### ВНИМАНИЕ!

При нажатии «Загрузки» запись прекращается. Для возобновления записи вернитесь на стартовый экран.

Для перехода в список видео в аварийном режиме нажмите соответствующую иконку:



## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### ПРОСМОТР ВИДЕО

При нажатии на видео из списка открывается просмотр в приложении



#### ВНИМАНИЕ!


Видеофайлы в приложении проигрываются без звука.

#### ВНИМАНИЕ!


Возможна задержка воспроизведения.

# РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

## ЗАГРУЗКА ВИДЕО НА ТЕЛЕФОН

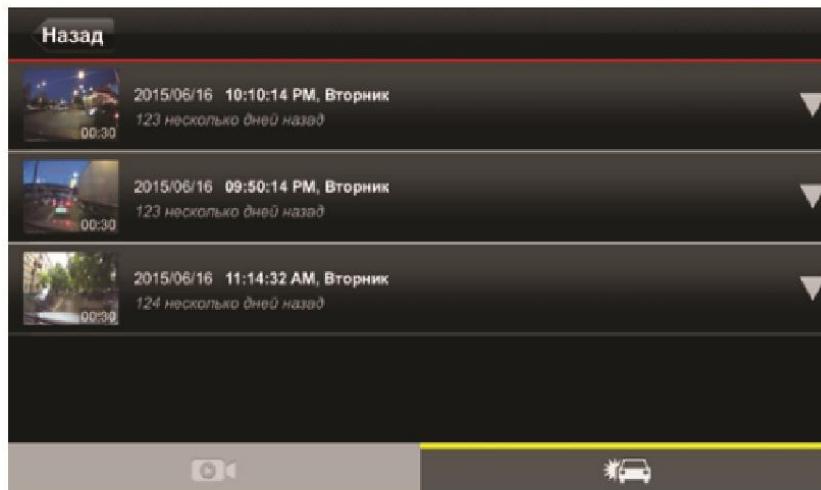


1. Откройте дополнительное меню видеофайла нажатием иконки справа.

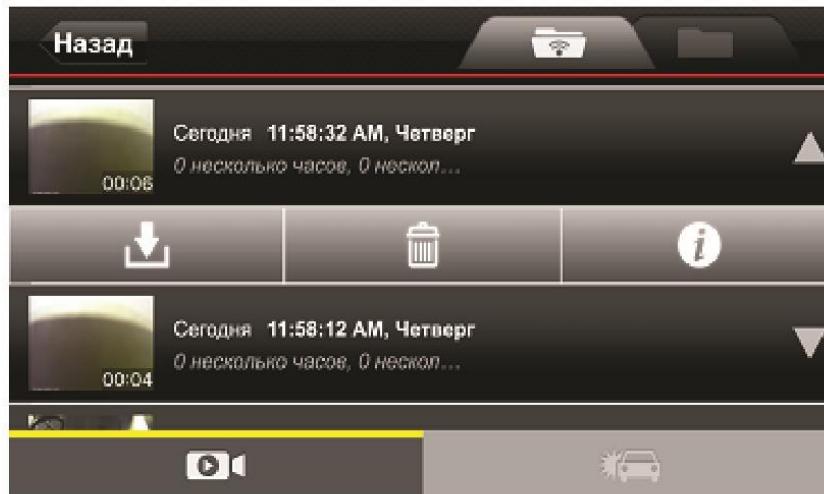


2. Под выбранным видео откроется дополнительное меню. В открывшемся меню нажмите иконку загрузки.



## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

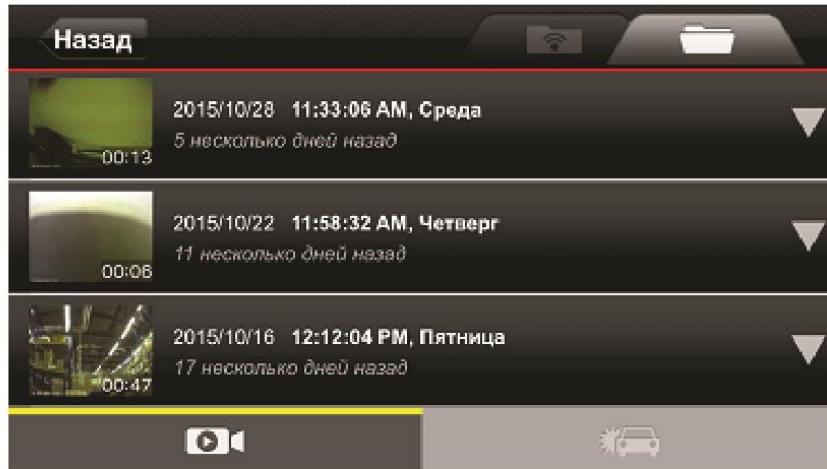

3. В приложении вы можете перемещаться между папками с файлами на SD карте и загруженными файлами нажатием иконок в правом верхнем углу.

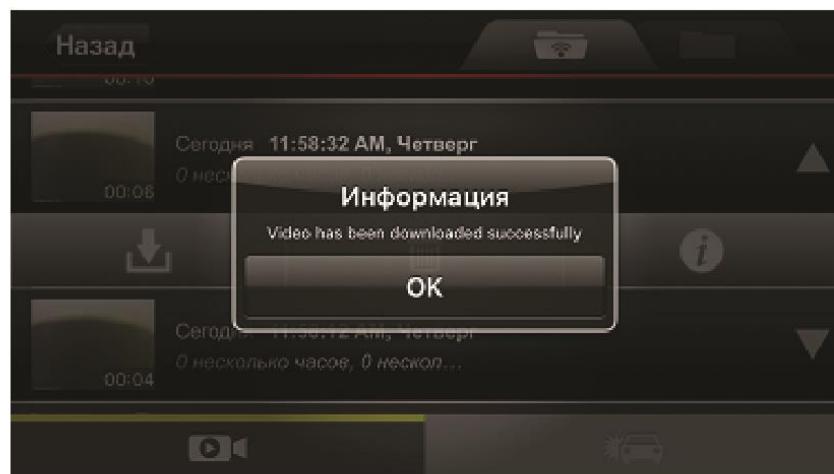


### АДРЕС ЗАГРУЗКИ

в iOS устройстве загруженный файл сохранится в альбоме камеры  
в Android устройстве файлы сохраняются /SD карта/ HZ file

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ


### УДАЛЕНИЕ ВИДЕО

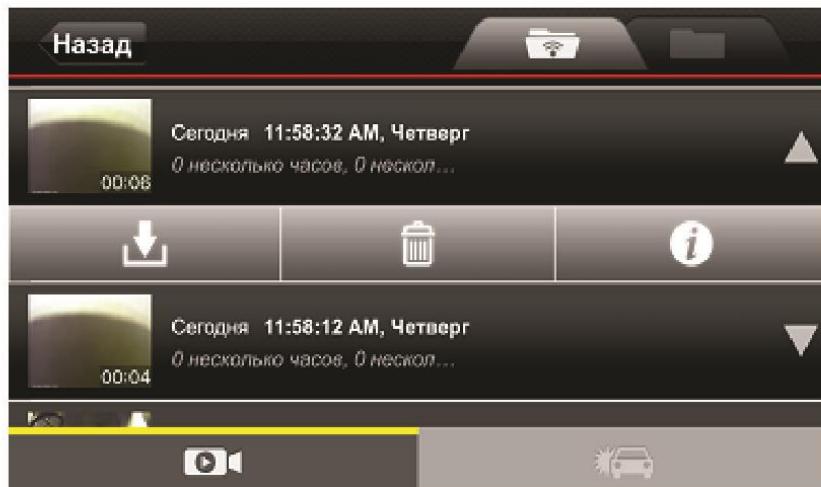

1. Откройте дополнительное меню видеофайла нажатием иконки справа




В открывшемся меню нажмите иконку корзины

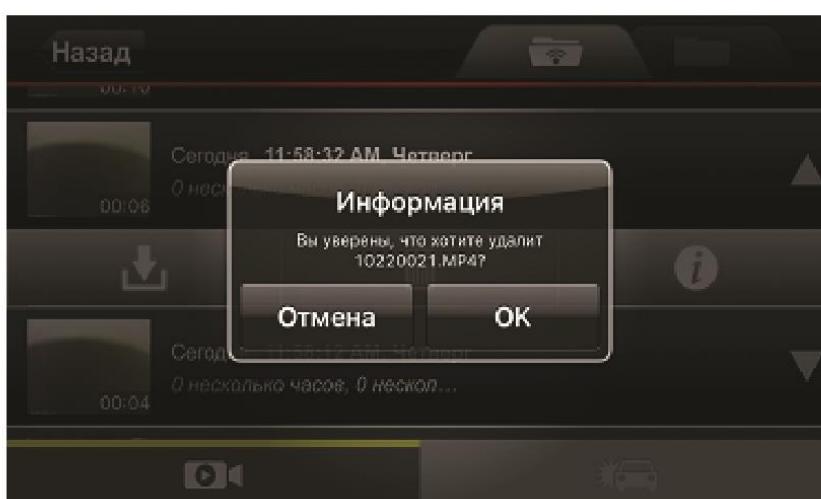

2. Нажмите «OK» для удаления видео

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ


### ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ВИДЕО

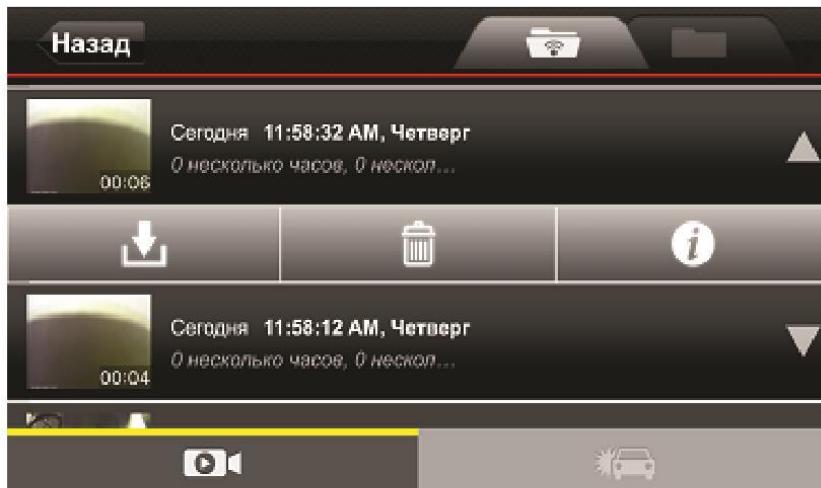

1. Откройте дополнительное меню видеофайла нажатием иконки справа



В открывшемся меню нажмите иконку информации

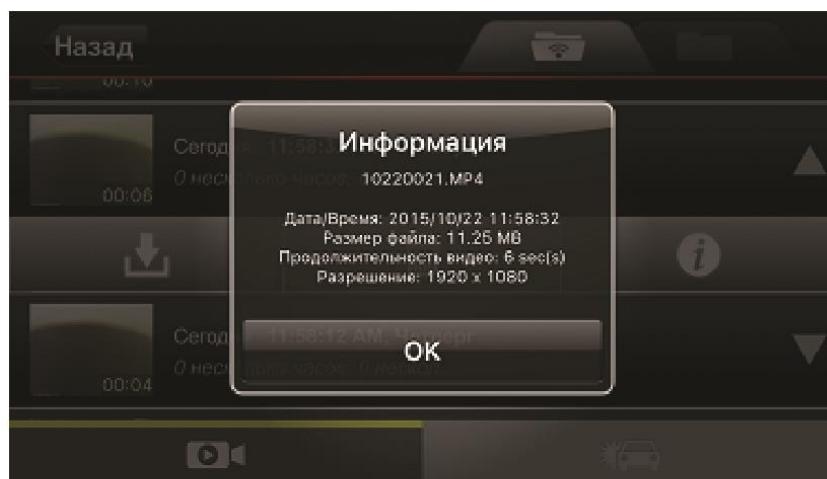

2. В открывшемся окне отображается информация о видео:

-Дата/время съемки  
-Размер файла


-Продолжительность видео  
-Разрешение видео

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### МЕНЮ «УСТАНОВКА»

В меню «Установка» вы можете изменить настройки видеорегистратора, такие как разрешение и значение экспозиции видео, продолжительность видео, циклическую запись, настроить чувствительность датчика удара и другие настройки.

Так же в меню «Установка» вы можете отформатировать карту памяти и обновить прошивку видеорегистратора.

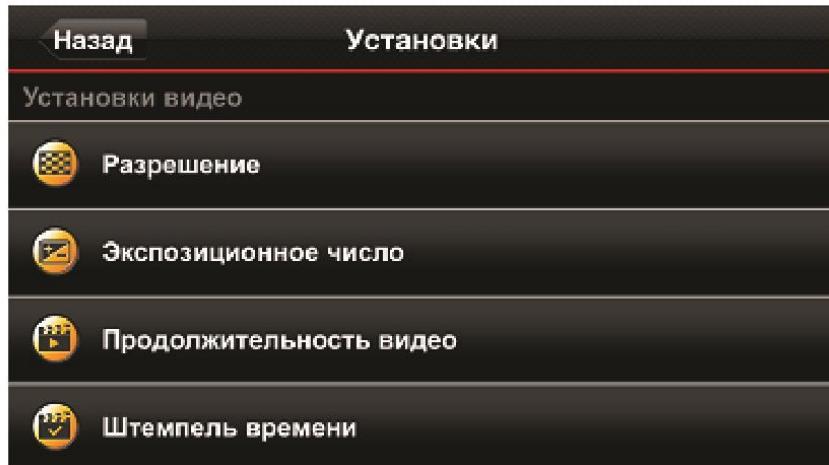


1. На стартовой странице нажмите «Установки»
2. Для выбора нужных настроек нажмите на соответствующий пункт меню.

#### ВНИМАНИЕ!

При нажатии «Установка» запись прекращается. Для возобновления записи вернитесь на стартовый экран..

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### РАЗРЕШЕНИЕ

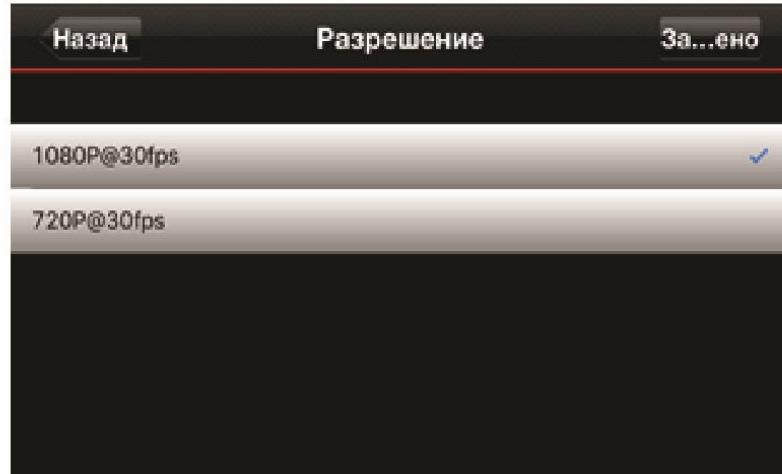


Выбор разрешения видео:

1080P – Full HD

720P – HD


### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО

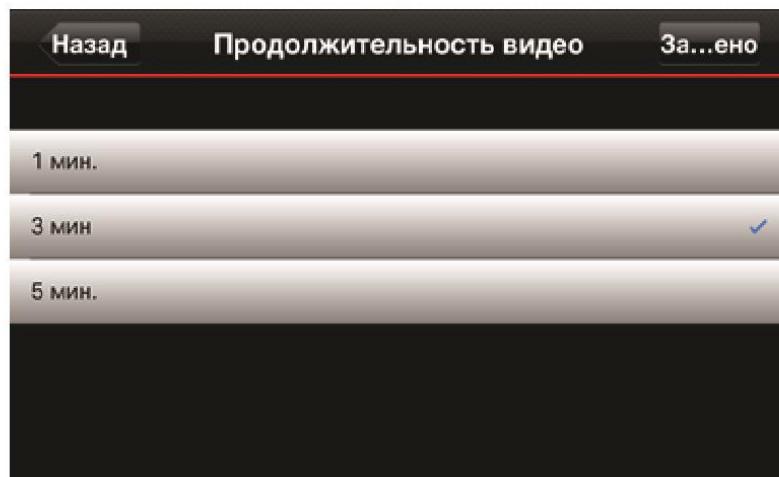

Выбор продолжительности каждого видео файла: 1;3;5 минут.

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ЧИСЛО

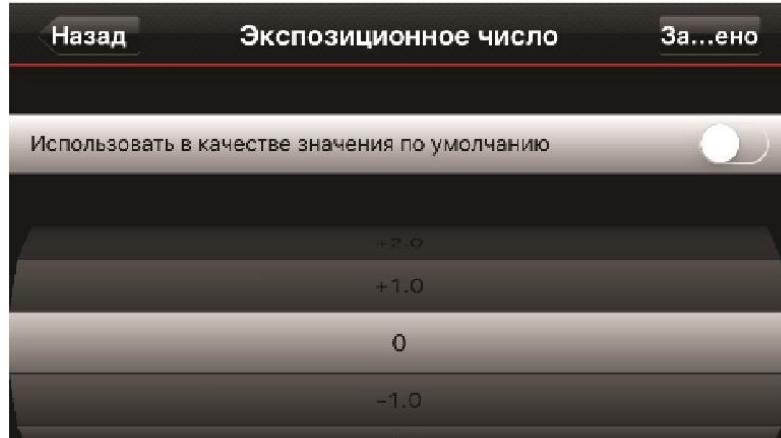


Выбор значения экспозиции:

«+» - светлее

«-» - темнее


### ШТАМП ВРЕМЕНИ

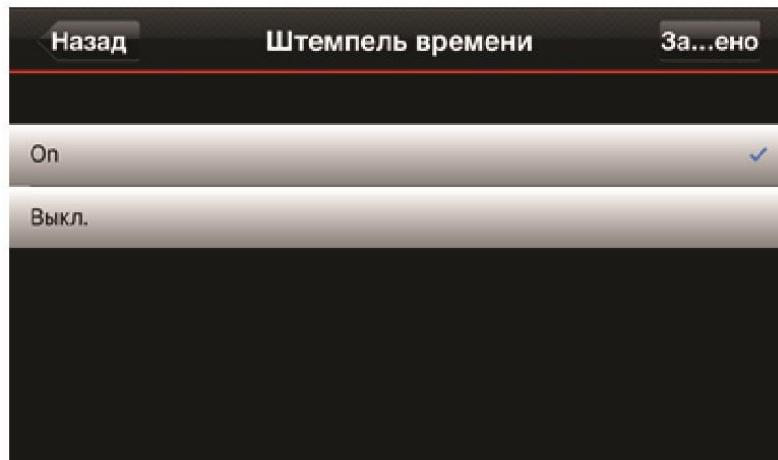

Отображение штампа времени на видео.

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### ГОЛОСОВАЯ ЗАПИСЬ

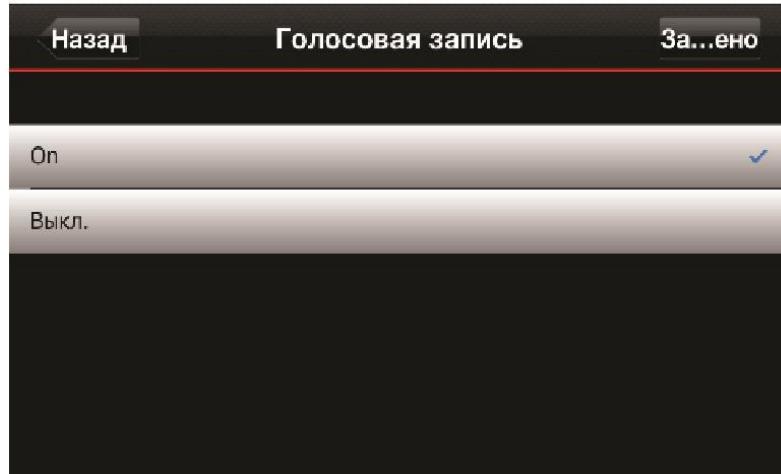

Включение/выключение микрофона.  
Запись звука в салоне автомобиля.


### ЗВУК



Настройка уровня громкости динамиков.


## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

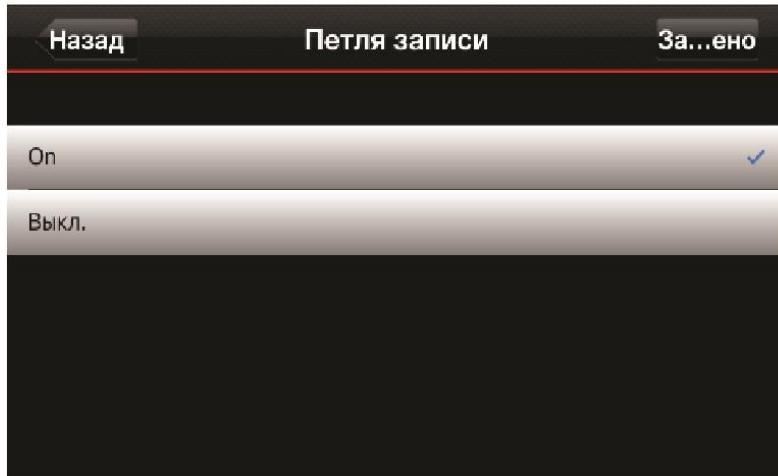

При активации, после заполнения карты памяти, текущий видеофайл будет записан на место самого старого.


### G-СЕНСОР

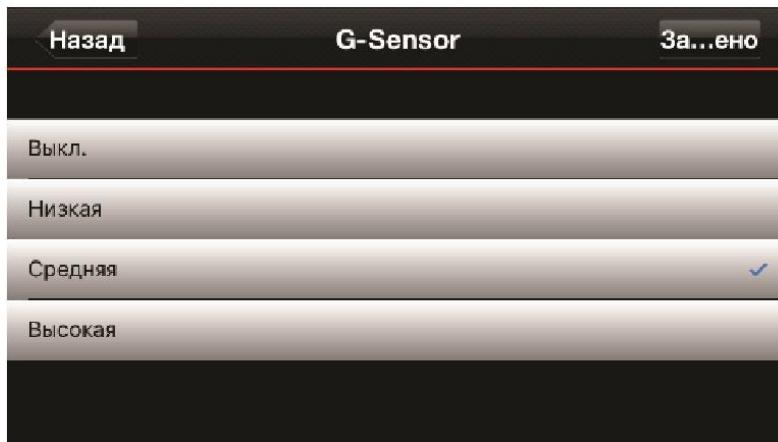

Настройте чувствительность датчика удара. Либо отключите его.

## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### WI-FI

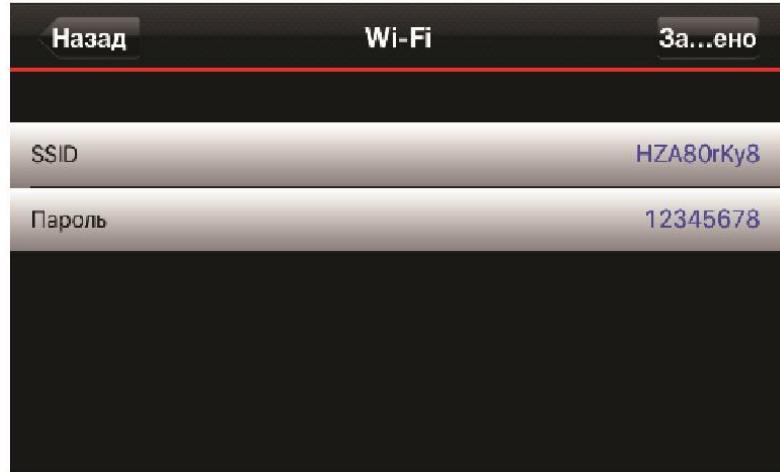

Информация о имени Wi-Fi и пароле.


### ИНФОРМАЦИЯ

Назад	Информация
FW Версия	00.09
Объем карты	7.21 GB
Свободное место	4.46 GB
IP	192.168.0.1
MAC Address	3A:55:19:61:45:78

Информация об устройстве.


## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

### ВРЕМЯ

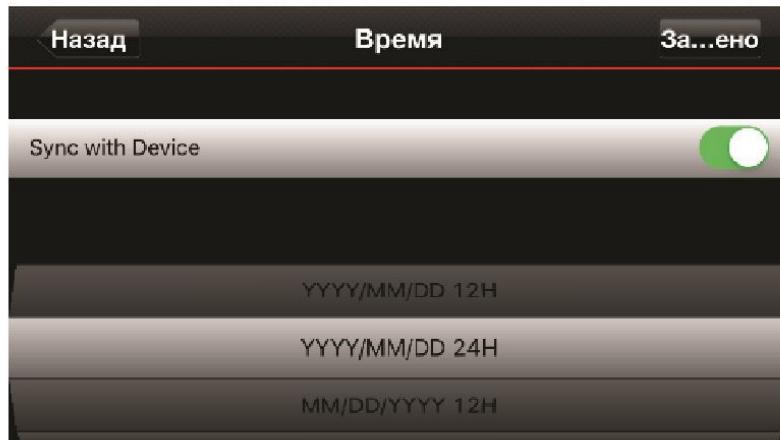

Включение синхронизации времени с мобильным устройством.  
Выбор формата даты/времени.

### ФОРМАТ КАРТЫ

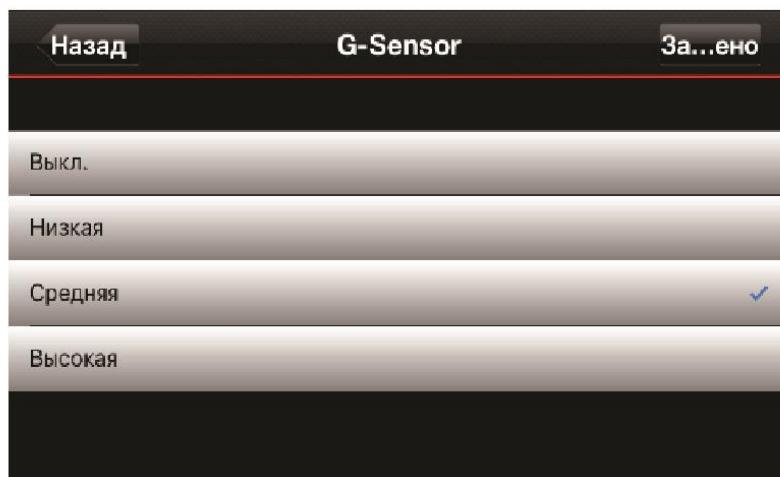

Форматирование внешней Micro SD карты.

**КОНТАКТЫ**



**КОНТАКТЫ**

г. Москва, ул. Дубининская, д.33Б  
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.119  
[www.axiom-russia.ru](http://www.axiom-russia.ru)  
[info@axiom-russia.ru](mailto:info@axiom-russia.ru)  
8-800-775-31-97  
(звонок по РФ бесплатный)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

ежедневно с 10:00 до 20:00  
(499)403-19-36 (Москва)  
8-800-775-31-97 (РФ)

**ФОРУМ**

<http://videoregforum.ru/forums/axiom/>